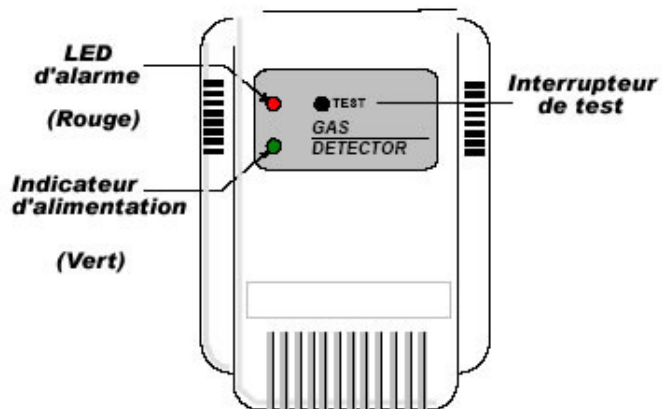
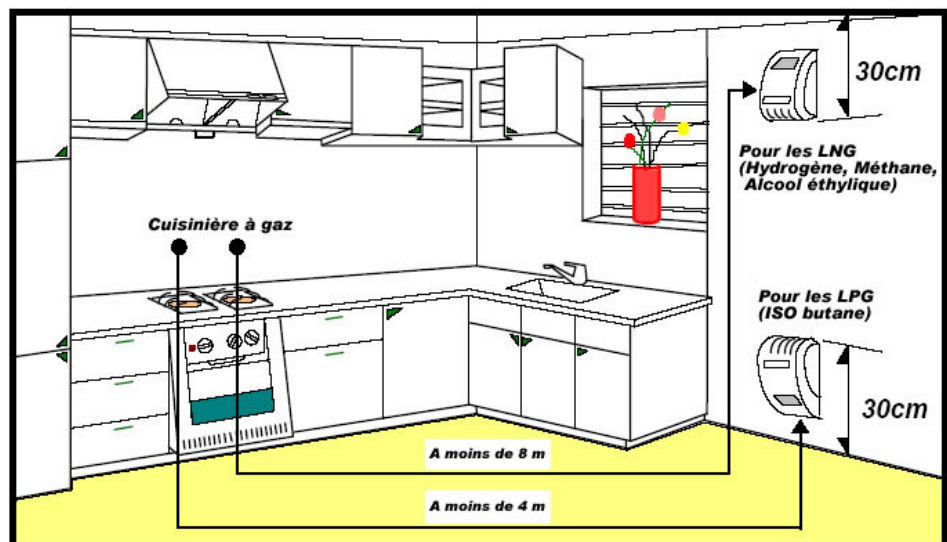


DETECTEUR DE FUITES DE GAZ GA-2S**INSTALLATION**

1. Mettez le GA-2S près de l'unité centrale de la LS-30 et branchez-le.
2. Sélectionnez le « Mode Installateur » sur l'unité centrale, et introduisez le code Installateur pour bénéficier de l'accès aux paramètres, puis sélectionnez **Prog. Périph. \ Dét. Incendie \ Zone No** afin d'enregistrer l'identité du GA-2S en appuyant sur son bouton <TEST>, ou bien effectuez une action d'ouverture/fermeture sur le détecteur. Vous pouvez changer ses divers attributs sous **Prog. Périph. \ Changer param. Périphériques \ Dét. incendie Change**.
3. Pour détecter une fuite de gaz naturel, le détecteur doit être placé en hauteur près du plafond, parce que le gaz naturel est plus léger que l'air. Pour le gaz LPG, un emplacement approprié pour la détection est à environ 30cm du sol, puisqu'il est plus lourd que l'air. Référez-vous à la figure ci-dessous.
4. Branchez l'alimentation électrique du détecteur, la DEL rouge s'allume pendant 1 minute environ, puis la DEL verte s'allume et la DEL rouge s'éteint. Vous pouvez mettre un allumeur de gaz près du bas du détecteur, et répandre son gaz pendant 3 secondes, le détecteur se mettra à biper et la LED rouge s'allumera. Pendant ce temps, l'alarme « **Incendie** » de la LS-30 se déclenchera.

**CARACTÉRISTIQUES:**

Détection: gaz naturel liquéfié (GNL) et gaz de pétrole liquéfié (GPL).
 Sensibilité de l'alarme: 8000 ppm pour le LNG, 3300 ppm pour le GPL.
 Alimentation: 230VCA
 Consommation: 2W maximum.
 Buzzer: intégré.
 Dimensions: 88 × 45 × 123.5mm
 Poids: environ 309g