


Installation simplifiée du système d'alarme LS30

Votre système est déjà préprogrammé, suivez les étapes ci-dessous pour l'installation et la mise en route :

Étape 1 : installation du détecteur de porte

Installez le détecteur comme le dessin ci-dessous. Vous pouvez le fixer par l'adhésif double face fourni.

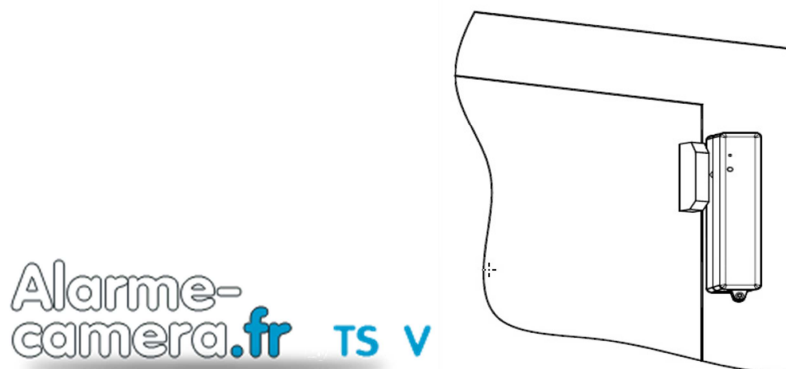


L'aimant doit être sur le battant et transmetteur sur la huisserie. Installez toujours le détecteur du côté ouvrant (côté de la poignée) et à l'intérieur de la maison. L'aimant doit être face au petit repère triangle du transmetteur. L'écart maximum entre l'aimant et le transmetteur doit être moins d'un centimètre.

Après l'installation du détecteur, ouvrez la porte, la Led du le transmetteur clignotera 3 fois à l'intervalle d'une seconde. Fermez la porte, la Led su le transmetteur clignotera aussi 3 fois à l'intervalle d'une seconde.

Étape 2 : installation du détecteur de mouvement


Le détecteur de mouvement couvre une zone 90° sur 10 mètres. Il est conseillé de l'installer à l'angle entre 2 murs, à 2m20 du sol comme le dessin ci-dessous. Vous pouvez le fixer par l'adhésif double face fourni.

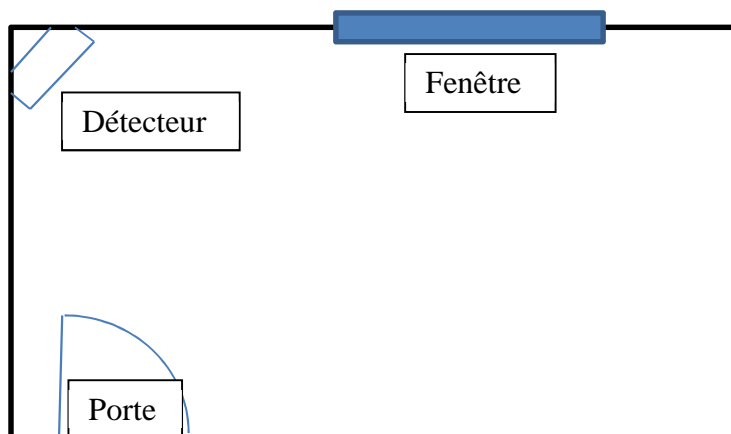

Après l'installation du détecteur, quittez la pièce puis revenez 4 minutes après dans la pièce. Faites un tour dans la pièce, la lumière rouge doit s'allumer.

Etape 3 : installation de la centrale.

Si vous avez une ligne téléphonique à dégroupage total, mettez votre centrale à côté de votre routeur ADSL (Livebox, Freebox, SFR, etc.).

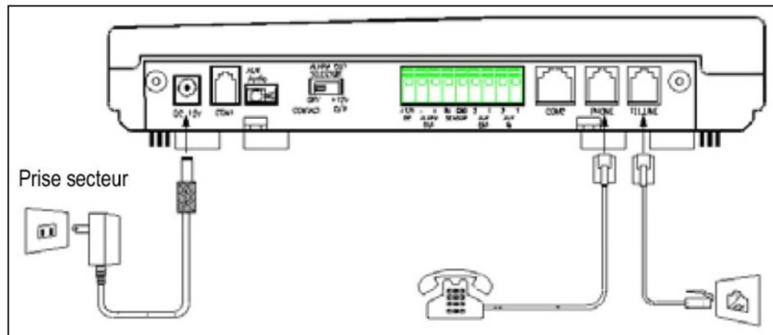

Sortie téléphone

Alarme-
camera.fr TS V


Connectez **la sortie téléphone (PHONE) de votre routeur** à l'entrée TEL LINE derrière la centrale. Si vous utilisez un téléphone fixe, connectez le téléphone à la sortie PHONE de la centrale.

Connecteur l'adaptateur de courant fourni à une prise de courant 220V puis le jack rond à l'entrée 12V de la centrale.

Basculez l'interrupteur de la batterie interne de la centrale vers la position HAUT.

1. Enclenchez la batterie rechargeable interne:

Retournez l'unité centrale, ouvrez le compartiment batterie et poussez le sélecteur sur <ON> (vers le haut).
Note: Si l'alimentation secteur s'interrompt, la batterie interne de secours alimentera l'unité centrale de 15 à 26 heures selon la charge externe, le type de batterie et l'utilisation du système.

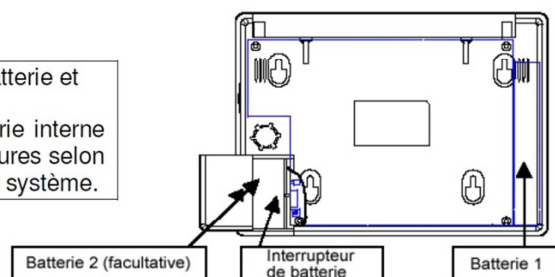


Sur l'affichage de la centrale, vous devez avoir l'inscription « DESARME ».

Etape 4 : Programmation de la centrale

La programmation de la centrale est faite par le clavier intégré sur la face avant de la centrale. Le principe est simple, vous devez appuyer sur la touche OUI pour entrer dans le sous menu, NON pour passer à l'option suivante. Appuyez la touche FUNC/ESC pour entrer dans le menu ou quitter le menu.

Le mot de passe Installateur (Installer) est 1234 et le mot de passe Maître est 0000.

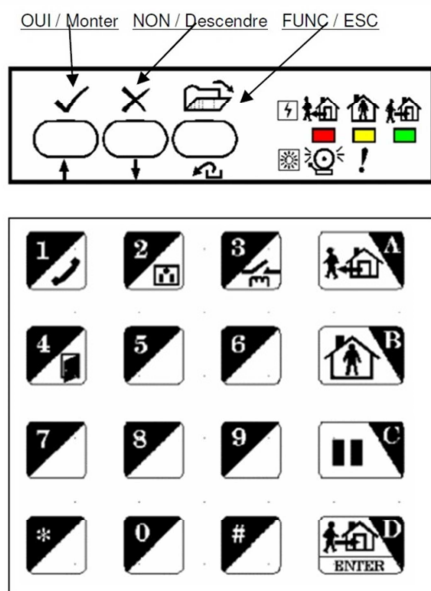

Alarme-
camera.fr TS V

Enregistrer le message personnalisé et les numéros de téléphone à appeler en cas d'intrusion :

Message personnalisé : entrez dans le mode Installateur puis allez jusqu'à l'option Prog.

Annonces. Vous avez besoin d'enregistrer le message SEG. COMMUN de 13 secondes pour donner votre identité et votre adresse. Les autres messages sont préenregistrés.

N° de téléphone : entrez dans le mode Installateur puis allez jusqu'à l'option Prog. Téléphone / Saisir N° téléphones. Vous pouvez enregistrer 4 N° de téléphones qui seront appelés dans l'ordre. Les autres options dans Prog. Téléphones sont préprogrammées.


Vous pouvez trouver les renseignements complémentaires à la page 24 du manuel.

Dernière étape : enfin, votre système est prêt, testez le.


Armez le système avec la télécommande. En mode total, tous les détecteurs sont actifs. En mode partiel, seul les détecteurs d'ouverture sont actifs. Si vous êtes dans la maison, armez le système en mode Partiel.

Ouvrez la porte protégée par le détecteur d'ouverture.

La centrale va « hurler ». Ne coupez pas le système, laissez 30 secondes pour tester les appels téléphoniques. Si vous arrêtez le système, le processus d'appel sera arrêté.

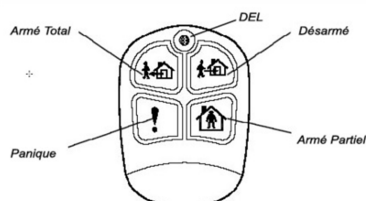

Indications l'état du système sur la face avant :

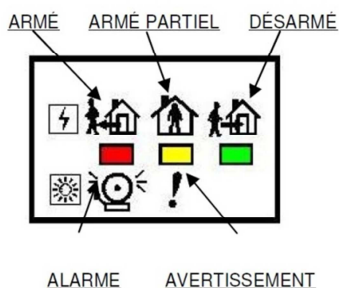

Etat	LED	Rouge	Jaune	Verte
Désarmé		●	●	☀
Armé Partiel		●	☀	●
Armé Total		☀	●	●
Désarmé avec message d'alerte		●	○	☀
Désarmé avec message d'alarme		○	●	☀
Désarmé avec messages d'alerte & d'alarme		○	○	☀
Armé Partiel avec message d'alerte		●	○	●
Armé Partiel avec message d'alarme		○	☀	●
Armé Partiel ou Total avec message d'alerte & d'alarme		○	○	●
Armé Total avec message d'alerte		☀	○	●
Armé Total avec message d'alarme		○	●	●

○ : allumée, ● : éteinte, ☀ : clignote

Vous pouvez activer, désactivez le système à distance par téléphone ou utiliser un module Ethernet pour piloter le système par un Smartphone. Consultez la notice dans le CD ROM.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 43 09 90.

Alarme-
camera.fr TS V